

Ces instructions sont fournies pour vous aider à l'installation sur place des accessoires (CZBB, CZTDP et CZSM) qui s'utilisent pour les radiateurs muraux des Séries CZ et FCC. Référez-vous aussi au manuel d'installation fourni avec le radiateur pour plus de mises en garde et d'instructions.

MISE EN GARDE

RISQUE DE COMMOTION ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION SECTEUR EST DÉBRANCHÉE EN AMONT AU PANNEAU DE DISTRIBUTION AVANT D'INSTALLER CES ACCESSOIRES.

Modèles CZBB à boîtier arrière :

Ce boîtier arrière est vendu séparément pour permettre une installation préparatoire et différer l'achat des radiateurs CZ-IF pour leur installation ultérieure.

Le boîtier arrière peut se monter en l'encastrant dans un mur standard à poteaux de 2" x 4", ou il peut se monter en surface en utilisant l'**encadrement de montage en surface CZSM**. Pour ce dernier type de montage, référez-vous à la section *Installation de l'encadrement de montage en surface CZSM*.

Installation dans une construction neuve :

Placez le boîtier arrière de façon qu'un de ses côtés soit contre un poteau mural, avec sa surface frontale de niveau avec la finition de surface du mur. Les dégagements qui suivent sont des valeurs minimales à respecter :

- Bas du boîtier au plancher – 4-1/2" (115 mm)
- Côté du boîtier à un mur adjacent – 6" (153 mm)
- Haut du boîtier au plafond – 36" (915 mm)

La cale en caoutchouc (livrée avec le boîtier arrière) doit être installée comme c'est montré en Fig. 1 pour l'alignement par rapport au poteau et à la finition du mur. Fixez le boîtier sur le poteau avec deux vis.

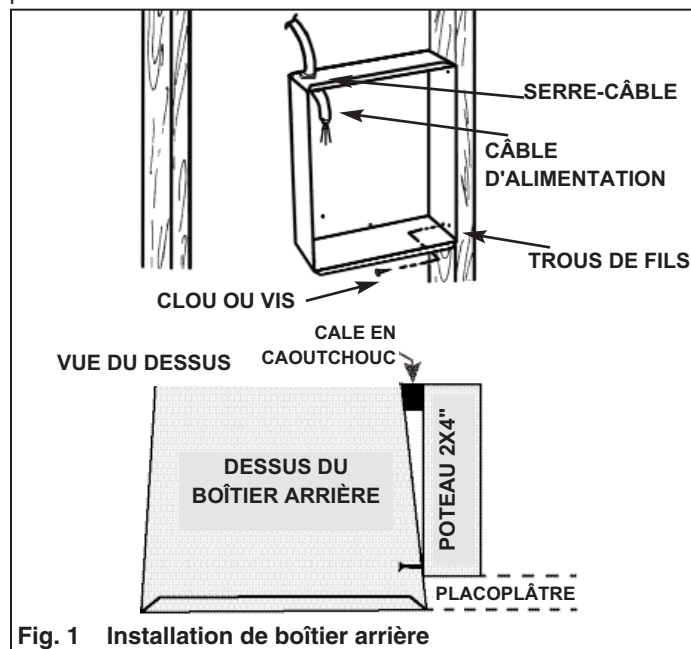


Fig. 1 Installation de boîtier arrière

Amenez l'alimentation secteur au radiateur, faites sauter la pastille à enfoncer voulue dans le boîtier arrière, installez le serre-câble et entrez le câble dans le boîtier en y laissant une longueur adéquate pour permettre de fixer le fil de terre sous la vis de terre verte près du fond du boîtier.

PPD 39409

Installation dans des constructions existantes :

Localisez un poteau mural de façon à ce que le radiateur soit installé tout en conservant les dégagements suivants :

- Bas du boîtier au plancher – 4-1/2" (115 mm)
- Côté du boîtier à un mur adjacent – 6" (153 mm)
- Haut du boîtier au plafond – 36" (915 mm)

Percez avec précaution une ouverture mesurant 7-7/8" (200 mm) de large par 10" (254 mm) de haut de façon à ce que le boîtier arrière s'insère contre un poteau. Amenez l'alimentation secteur au radiateur, faites sauter la pastille à enfoncer voulue dans le boîtier arrière, installez le serre-câble et entrez le câble dans le boîtier en y laissant une longueur adéquate pour permettre de fixer le fil de terre sous la vis de terre verte près du fond du boîtier.

La cale en caoutchouc (livrée avec le boîtier arrière) doit être installée comme c'est montré en Fig. 1 pour l'alignement par rapport au poteau et à la finition du mur. Entrez le boîtier dans l'ouverture du mur et fixez-le au poteau avec deux vis, en vous assurant que sa limite frontale et de niveau avec la finition du mur.

Encadrement de montage en surface modèle CZSM :

Cet accessoire permet une installation en surface des radiateurs de série CZ en lui donnant un aspect fini. Il doit être installé entre le boîtier arrière et le mur comme c'est montré en Fig. 2.

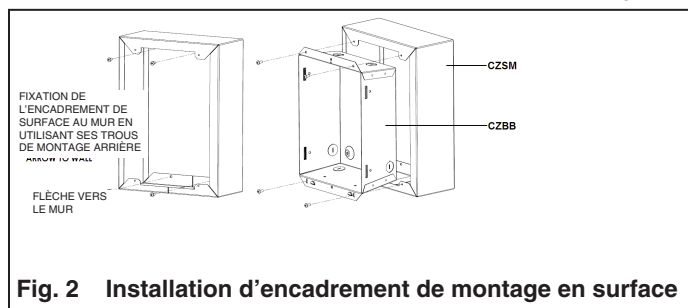


Fig. 2 Installation d'encadrement de montage en surface

1. Localisez l'emplacement de montage voulu pour le radiateur en conservant les dégagements requis. Positionnez l'ensemble CZSM au mur et fixez-le en utilisant quatre (4) trous sur son arrière comme montré en Fig. 2.
2. Amenez le câble d'alimentation secteur jusqu'à l'emplacement du radiateur. Le câble doit passer dans le mur ou dans une conduite en surface. En arrivant du mur, amenez le câble à l'intérieur de l'encadrement près d'un côté pour laisser la place à la pose du boîtier arrière. Faites sauter la pastille à enfoncer voulue dans le boîtier arrière, et entrez le câble dans le boîtier en y laissant une longueur adéquate pour permettre de fixer le fil de terre sous la vis de terre verte près du fond du boîtier. En cas d'arrivée par conduite en surface, une pastille à enfoncer est fournie en bas de l'encadrement de surface pour y entrer cette conduite et son câble. Entrez le câble dans le boîtier arrière en y laissant environ 8 pouces (20 cm) de longueur pour les raccordements.
3. Adaptez le boîtier arrière dans l'encadrement de surface en vous assurant que les deux pattes fournies pour fixer l'ensemble de radiateur/ventilateur au boîtier arrière soient bien en bas. Fixez le boîtier arrière à l'encadrement de surface en utilisant quatre (4) vis fournies.

Suivez les instructions données avec le radiateur pour terminer l'installation générale.

Thermostat bipolaire modèle CZTDP :

Cet accessoire est fourni pour une installation sur site avec les modèles de série CZ comportant un suffixe -IF. Référez-vous à la Fig. 3 pour le positionnement et le montage de ce contrôle dans le radiateur.

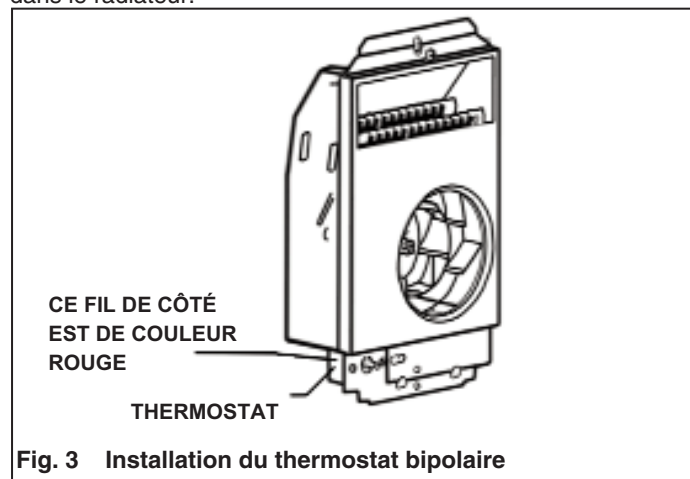


Fig. 3 Installation du thermostat bipolaire

Trouvez deux vis à métaux dans le sac de pièces et montez le thermostat à l'arrière du carter de radiateur comme c'est montré en Fig. 3.

En vous référant au schéma de câblage de Fig. 4, réalisez les raccordements au fils de radiateur en utilisant les écrous serre-fils fournis. Notez les marquages de bornes à l'arrière du carter de thermostat;

Référez-vous aux instructions d'installation du radiateur pour compléter le câblage et l'installation du radiateur.

Une fois que le radiateur est installé avec la grille en place, installez le bouton du thermostat sur sa tige de réglage en

alignant le pan de la tige avec la partie plate dans le bouton, et en poussant le bouton sur la tige.


Fonctionnement du thermostat

Une fois l'assemblage du radiateur et du thermostat terminé, faites tourner le bouton du thermostat à fond en sens antihoraire (vers la gauche). Cela correspond à sa position de coupure (OFF) et il doit y avoir un cran pour indiquer cette position dans la grille.

Mettez le radiateur sous tension et contrôlez qu'il reste bien inactif. Si le radiateur chauffait déjà, débranchez-le et vérifiez le câblage.

Tournez le bouton de thermostat en sens horaire sur la consigne la plus élevée. Le radiateur doit immédiatement être activé et fonctionner comme prévu. Si ce n'était pas le cas, débranchez-le et vérifiez le câblage.

Laissez le radiateur chauffer jusqu'à ce que la température de la pièce atteigne un niveau souhaité, puis tournez lentement le bouton en sens antihoraire jusqu'à l'audition d'un déclic. Le radiateur doit alors cesser de chauffer. Autour de cette position de consigne, le radiateur doit accomplir des cycles de marche et d'arrêt pour maintenir ce niveau de température de confort. Des légers ajustements peuvent être nécessaires. Afin d'améliorer le niveau de confort, il peut être nécessaire d'actionner un peu le bouton en sens horaire. Pour diminuer la température ambiante, actionnez-le en sens antihoraire.

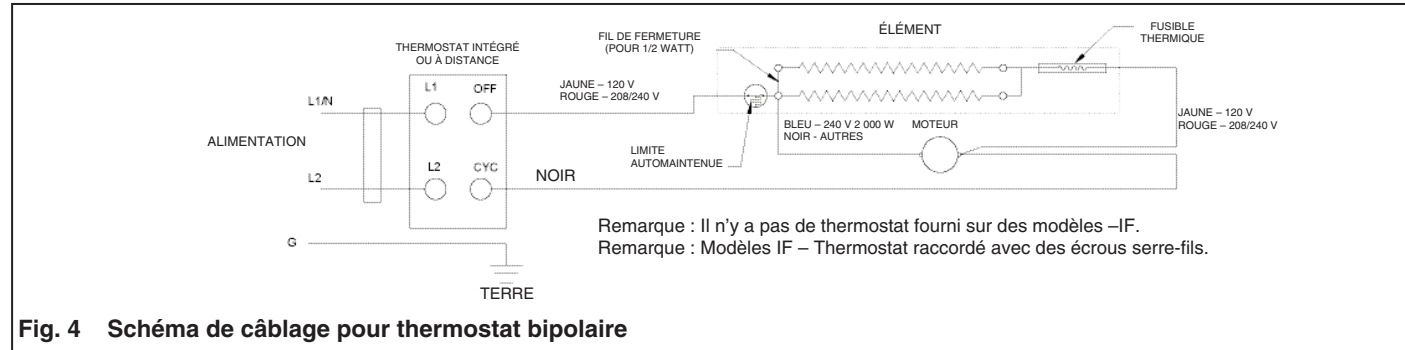

Remarque : Il n'y a pas de thermostat fourni sur des modèles -IF.
Remarque : Modèles IF – Thermostat raccordé avec des écrous serre-fils.

COMMENT OBTENIR DU SERVICE ET DES PIÈCES DANS LE CADRE DE LA GARANTIE ET DES INFORMATIONS GÉNÉRALES

- | | |
|--|--|
| 1. Service et pièces sous garantie | 1-800-642-4328 |
| 2. Pièces détachées à acheter | 1-800-654-3545 |
| 3. Informations générales sur les produits | www.marleymep.com |

Remarque : Pour obtenir le service sous garantie vous devez toujours avoir préparé :

1. Référence de modèle du produit
2. Date de fabrication
3. Numéro ou description de pièce



Marley®
Engineered Products

470 Beauty Spot Rd. East
Bennettsville, SC 29512 USA