



180, 3^e Avenue, L'Islet, Québec, G0R 2C0 CANADA
Tél. : (418) 247-3947, 1-800-463-7043, Fax : (418) 247-7801
www.ouellet.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Série «OPA»

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE
PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ



ATTENTION

USAGE NON-RÉSIDENTIEL AUX ÉTATS-UNIS

IMPORTANT

Maintenir un dégagement minimum
de 12 po (305 mm) du devant et du dessus de l'appareil.

INSTALLATION

1. Retirer le panneau frontal pour avoir accès aux trous de fixation et au couvercle de la boîte de raccordement (chacune des extrémités).
2. Retirer le couvercle de la boîte de raccordement et faire les branchements selon les codes local et national.
3. Fixer l'appareil au mur en utilisant les débouchures défonçables de 1/4 po (6.4 mm) dans la partie arrière de l'appareil.
4. Replacer tous les couvercles avant de faire un test de fonctionnement.

INTERCONNEXION DES APPAREILS

Les boîtes de connexion et la canalisation de câblage sont approuvées pour l'interconnexion de plinthes chauffantes et de composantes raccordées au même circuit de dérivation de chauffage.

Par contre, l'installateur devra assurer la continuité entre les appareils en utilisant un fil pour relier les bornes de mise à la terre.

AJUSTEMENT DU THERMOSTAT INCORPORÉ (option)

L'ajustement du thermostat incorporé se fait par la grille du haut à l'aide d'un tournevis à lame plate.

Pour ajuster le thermostat à la température désirée vous devez :

- Ajuster le thermostat à la température maximum (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Lorsque la température désirée est atteinte, tourner la tige d'ajustement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lentement jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.
- Le thermostat gardera cette température dans la pièce.

VOLUME DES BOÎTES DE RACCORDEMENT

Sans les options: 199.5 po³ (3269 cm³)

Avec les options: 179.3 po³ (2946 cm³)

ATTENTION

Voici quelques règles de base qui devraient toujours être appliquées pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure corporelle.

- Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- La température de surface du boîtier de l'appareil peut-être élevée lorsqu'il fonctionne. Pour prévenir les brûlures, éviter de toucher les surfaces chaudes du boîtier avec la peau. Garder les produits combustibles tels que mobiliers, coussins, literies, journaux, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 12 po (305 mm) du devant et du dessus de l'appareil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Éviter l'insertion de matières combustibles à l'intérieur de l'appareil ce qui pourrait produire un incendie, un court-circuit ou endommager l'appareil.
- Ne pas boucher les entrées et sorties d'air de l'appareil.
- Certaines composantes peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne pas utiliser dans un lieu où on utilise ou entrepose de la gazoline, de la peinture ou tout autre liquide inflammable.
- Utiliser l'appareil tel que décrit dans cette instruction. Toute autre utilisation est non recommandée par le manufacturier car il pourrait y avoir risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle.

ENTRETIEN

Une fois par an, enlever l'accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil avec l'aide d'un aspirateur ou d'air comprimé.

Le nettoyage doit être fait après avoir coupé l'alimentation électrique de l'appareil.


Un technicien qualifié peut accomplir tous autres services.

GARANTIE



Ouellet Canada Inc. garantit l'élément électrique chauffant de la série OPA pour une période d'un (1) an et ses composantes sont garanties contre les vices de matériel ou défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de facture attestant cette date. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit (appareil) seulement et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou de la pose de l'appareil ou pièce de remplacement.

CE GUIDE DOIT ÊTRE CONSERVÉ
POUR L'UTILISATEUR - INS23-200310-03

Montage avec grillage sur le dessus
non encastrable

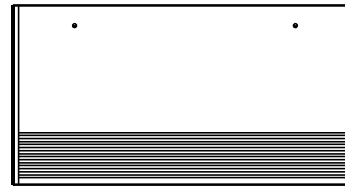

Montage avec grillage à l'avant (-FR)
encastrable

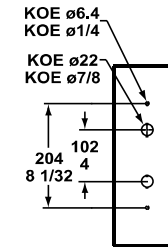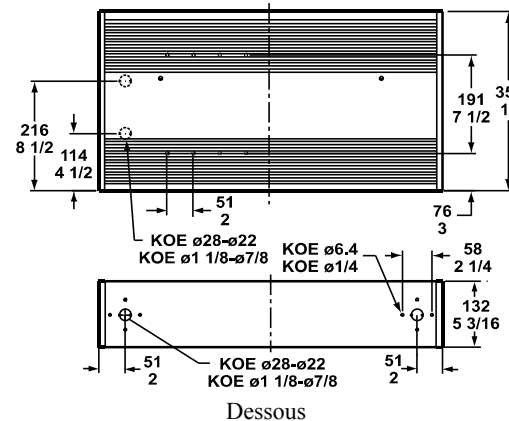

Côté droit

DIMENSIONS
mm
pouces