

**EASYHEAT**<sup>®</sup>

US T. (800) 537-4732 / F. (888) 324-2440  
CAN T. (800) 794-3766 / F. (800) 361-4574

  
**EMERSON**<sup>™</sup>  
Industrial Automation

## INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR EASY HEAT IN-LINE PIPE HEATING CABLE

Your heating cable has been designed to help prevent water supply pipes from freezing in winter. In addition, the heating cable has been designed for a quick, easy and professional installation. State-of-the-art plumbing fittings, electrical controls and heating cable have been provided to help ensure a safe, economical and long-lasting water line freeze protection.

These heating cables are primarily designed for use in water supply lines for residential and commercial applications. Do not use this heating cable for other types of applications without first contacting Easy Heat Ltd. for professional advice.

We recommend that the heating cable kit be installed by persons with adequate knowledge of plumbing and electrical installations.

### CAUTION – READ THIS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

**For 1.25” (31.75mm) diameter Polyethylene  
Water Pipes (Adapters for 1” (25.40mm) pipes  
available from supplier)**

Read carefully and follow these instructions for an efficient, safe and economical installation. It is important that you assemble the proper tools and other supplies (e.g. insulation, plumbing fittings, etc.) prior to beginning your heating cable installation.

With proper installation, this heating cable will provide many years of trouble free service. We recommend you retain these instructions for future reference.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT CÂBLE CHAUF- FANT POUR CONDUIT EN LIGNE EASY HEAT

Ce câble de chauffage a été surtout conçu pour aider à éviter que les conduits d'amènée d'eau ne gèlent en hiver et pour permettre une installation rapide, facile et professionnelle. Les raccords de tuyauterie, les contrôles électriques et le câble chauffant dernier cri doivent aider procurer une protection sécuritaire, économique et durable contre le gel des conduits d'eau.

La câble chauffant a surtout été conçu pour des applications résidentielles et commerciales. Ne pas l'utiliser pour d'autres genres d'applications avant d'avoir demandé des conseils aux experts de Easy Heat Ltd.

Nous recommandons l'installation de l'ensemble de câble chauffant par des personnes ayant les connaissances appropriées dans les domaines de la plomberie et des installations électriques.

### ATTENTION – LIRE LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

**Pour conduits d'eau en polyéthylène  
diamètres de 1,25 po (31.75mm) (Raccord d'insertion  
de 1 po (25.40mm) disponible chez votre fournisseur)**

Lire attentivement les instructions suivantes pour une installation efficace, sécuritaire et économique. Il est important d'assembler les outils appropriés et les autres fournitures (par ex., isolant, raccords de tuyauterie, etc.) avant d'installer le câble chauffant.

S'il est installé comme il faut, ce câble chauffant fonctionnera longtemps, sans le moindre problème. Veuillez garder ces instructions à titre de référence.

**EASYHEAT**<sup>®</sup>

US T. (800) 537-4732 / F. (888) 324-2440  
CAN T. (800) 794-3766 / F. (800) 361-4574

  
**EMERSON**<sup>™</sup>  
Industrial Automation

# INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR EASY HEAT IN-LINE PIPE HEATING CABLE

## LIMITED WARRANTY AND LIABILITY

Easy Heat warrants that if there are any defects in material or workmanship in this product during the first year after the date of its purchase, we will replace the product with an equivalent model, not including any labor or other installation costs.

Our obligation to replace the product as described above is conditioned upon (a) the installation of the product conforms to the specifications set forth in our installation instructions and (b) the product not having been damaged by unrelated mechanical or electrical activities.

**Product replacement as described above shall be your sole and exclusive remedy for a breach of this warranty. This limited warranty does not cover any service costs relating to repair or replacement.**

**We shall not be liable for any incidental, special or consequential damages as a result of any breach of this warranty or otherwise, whether or not caused by negligence.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

The warranty above is exclusive and makes no other warranties with respect to description or quality of the product. No affirmation of fact or promise made by us, by words or action, shall constitute a warranty. If any model or sample was shown to you, the model or sample was used merely to illustrate the general type and quality of the goods and not to represent that the goods would necessarily be of that type or nature. **No agent, employee or representative of ours has authority to bind us to any affirmation, representation or warranty concerning the goods sold unless such affirmation, representation or warranty is specifically incorporated by written agreement.**

**ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE THAT MAY ARISE IN CONNECTION WITH THE SALE OF THIS PRODUCT SHALL BE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE. WE DISCLAIM ALL OTHER IMPLIED WARRANTIES, UNLESS WE ARE PROHIBITED BY LAW FROM DOING SO, IN WHICH CASE ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES SHALL EXPIRE AT THE EARLIEST TIME PERMITTED BY APPLICABLE LAW. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.**

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain a replacement under this warranty any inoperative product or component must be returned, with proof of purchase, to Easy Heat at the addresses noted herein. Buyer is responsible for all costs incurred in removal and re-installation of product and must pre-pay shipment to factory or point of purchase.

*In Canada*  
Heating Cable Warranty Department  
99 Union Street  
Elmira, ON N3B 3L7

*In USA*  
Heating Cable Warranty Department  
2 Connecticut South Drive  
East Granby, CT 06026

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT CÂBLE CHAUF- FANT POUR CONDUIT EN LIGNE EASY HEAT GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉES

Easy Heat garantit que s'il y a des défauts de matériel ou de main-d'œuvre dans ce produit pendant la première année de son achat, il remplacera le produit avec un modèle équivalent, sans inclure les coûts de main-d'œuvre et d'installation.

Notre obligation de rembourser le produit comme décrit ci-dessus est conditionnée à (a) l'installation du thermostat conformément aux spécifications exposées dans nos directives d'installation et (b) ce que le thermostat n'ait pas été endommagé par des activités mécaniques ou électriques indépendantes.

Le remplacement du produit décrit ci-dessus sera votre seul et exclusif recours pour une violation de cette garantie. Cette garantie limitée ne couvre aucun coût relatif à la réparation ou au remplacement.

Nous ne serons pas responsables des dommages accessoires, spéciaux ou indirects, négligence ou non. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects; par conséquent, la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

La présente garantie ne fait aucune autre garantie en ce qui concerne la description ou la qualité du produit. Aucune affirmation de fait ou de promesse verbale ou par acte ne constituera une garantie. Si un modèle ou un échantillon vous a été montré, le modèle ou l'échantillon a été utilisé simplement pour illustrer le caractère général des biens et non pour représenter le fait que les biens seront nécessairement de ce type ou de cette nature. **Aucun de nos agents, employés, représentants n'a le pouvoir de nous lier à toute affirmation, représentation ou garantie concernant les biens vendus, à moins qu'une telle affirmation, représentation ou garantie ne soit spécifiquement incorporée dans une entente écrite.**

TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À DES FINS PARTICULIÈRES, QUI POURRAIT SURVENIR EN RELATION AVEC LA VENTE DE CE PRODUIT, SERA LIMITÉE EN DURÉE À UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. NOUS DESAVOONS TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE, À MOINS QUE LA LOI NE NOUS L'INTERDISE. DANS CE CAS, TOUTES CES GARANTIES IMPLICITES EXPIRERONT AU MOMENT LE PLUS RAPPROCHE PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE. CERTAINS ÉTATS GARANTIE IMPLICITE; PAR CONSÉQUENT LA RESTRICTION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, mais elle peut également accorder d'autres droits, puisqu'ils varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour obtenir un remboursement en vertu de cette garantie, veuillez retourner le produit ou composant défectueux avec preuve d'achat, port payé, à Easy Heat aux adresses qui se trouvent dans le présent document. L'acheteur est responsable pour tout coût encouru dans l'enlèvement et la réinstallation du produit.

*Au Canada*  
Heating Cable Warranty Department  
99 Union Street  
Elmira, ON N3B 3L7

*Aux États-Unis*  
Heating Cable Warranty Department  
2 Connecticut South Drive  
East Granby, CT 06026

## ATTENTION – LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

1. **Ne pas essayer de tirer sur le câble par le connecteur d'extrémités;** ce connecteur empêche l'infiltration d'eau dans le câble, et l'utilisation excessive de force pourrait nuire à l'étanchéité. Le câble est muni d'une corde pour éviter qu'il ne soit endommagé quand on tire sur lui pour le faire passer à travers le conduit.
2. **La longueur du câble chauffant ne peut être modifiée.** Toute tentative de modification physique du câble chauffant annule la garantie. Une fois coupé, le câble chauffant ne peut plus être réparé.
3. Si le câble chauffant n'est pas suffisamment souple pour faciliter l'installation, peut-être en raison de basses températures, *d'abord dérouler le câble* et ensuite le brancher sur une prise de courant de 120 VCA jusqu'à ce qu'il soit chaud et flexible. Le câble peut alors être installé dans le conduit. **NE JAMAIS BRANCHER LE CÂBLE CHAUFFANT QUAND IL N'EST PAS DÉROULÉ.** Si une partie du câble chauffant touchait une autre partie du même câble alors qu'il est branché, comme ce serait le cas si le câble n'était pas déroulé, son enveloppe de PVC fondrait. Cela pourrait entraîner une perte d'isolation électrique et, étant donné que le câble refroidit après être débranché, l'enveloppe fond et le câble ne peut plus être déroulé. Si un câble est endommagé ainsi, il faut s'en débarrasser. Dans ce cas, il n'est pas garanti.
4. **Ne pas installer le câble chauffant dans des conduits chauffés à plus de 66°C (155°F).**
5. Si l'interrupteur différentiel saute pendant le fonctionnement normal et qu'il ne puisse être remis en état, le câble est vraisemblablement défectueux et le système ne peut être mis sous tension. **EN AUCUN CAS, METTRE HORS CIRCUIT L'INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL.**
6. Le câble a été préassemblé et scellé au raccord en T; **ne pas modifier la connexion du raccord en T** vu que le câble et/ou le raccord pourraient être endommagés.
7. **Le câble chauffant doit être installé dans le conduit de façon droite et ne peut se toucher, se croiser ni se chevaucher à aucun endroit dans le conduit d'eau** parce qu'il pourrait surchauffer et ainsi fondre (et/ou faire fondre le conduit en plastique). Cela pourrait entraîner un défaut à la terre ou un court-circuit, ce qui nécessiterait le remplacement du câble.

## ATTENTION

Le recouvrement de plastique, entourant le cordon électrique est ajusté à l'usine. Si un ajustement supplémentaire est requis afin d'arrêter une fuite, tourner 1/8 de tour à la fois. Un serrement excessif peut endommager le cordon et causer une panne électrique.

## CAUTION – READ THIS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

1. **Do not attempt to pull the cable by the end connector;** this connector prevents the infiltration of water into the cable, and excessive force could damage this seal. The cable has been provided with a pull cord to ensure that the cable is not damaged when being pulled through the piping.
2. **The heating cable cannot be altered in length.** Any attempt to physically alter the heating cable will void the warranty. Once cut, the heating cable cannot be repaired.
3. If the heating cable is insufficiently flexible to facilitate installation, perhaps due to cold temperature, *first completely uncoil the cable* and then plug it into a 120 VAC outlet until it is warm and pliable. The cable can then be installed in the pipe. **NEVER PLUG IN THE HEATING CABLE WHILE IT IS COILED.** If the heating cable touches itself while plugged in, as would be the case if the cable is coiled, the outer PVC jacket will melt. This could result in a loss of electrical insulation and, as the cable cools after it is unplugged, the jacket will fuse together and the cable then could not be uncoiled. A cable damaged in this manner must be discarded and is not warranted.
4. **Do not install heating cable in pipes that are heated to above 155°F (66°C).**
5. If the Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) trips during normal operation, and cannot be reset, then there is likely a fault in the cable and the heating cable system should not be energized. **UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THE GFCI BE BYPASSED.**
6. The cable has been pre-assembled and sealed to the T-coupling; **do not alter the T-coupling connection** as damage to the cable and/or coupling could result.

## WARNING

The plastic fitting surrounding the black power supply cord is factory tightened. If additional tightening of the fitting is required to stop leakage, do so in 1/8 turn increments. Overtightening may damage the cord and result in electrical failure.

7. The heating cable must be installed straight inside the pipe and **must not touch, cross, or overlap itself at any point inside the water pipe**, as this could cause the cable to overheat and melt the cable (and/or the plastic pipe). This could then result in a ground fault or short circuit, which would require replacement of the cable.

## List of Components

The following components are included in your in-line pipe heating cable kit:

- heating cable pre-assembled to T-coupling **\*\*Warning:** The heating cable has been pre-assembled and sealed to the T-coupling at the factory – do not adjust these connections as damage to the T-coupling, cable and/or seal may occur.
- stainless steel end connector clip.
- power control enclosure (SL1-G or SL2-G), includes thermostat and GFCI receptacle.
- two tie-wraps (to attach thermostat sensor to pipe).

The longer lengths of heating cables are supplied on a convenient spool.

### **DO NOT REMOVE THE HEATING CABLE/T-COUPLING FROM THE CABLE SPOOL.**

In addition, you will require insulation and protective covering (to reduce wind chill effect) for any exposed areas of pipe, an assortment of tools (e.g. electrician's fish tape), plumbing supplies, etc., depending on your specific installation.

## Preparation for Installation of Heating Cable

This heating cable has been designed to help prevent water supply pipes from freezing. It is expected that the cable will be entirely inserted into either 1" (25.40mm) or 1.25" (31.75mm) diameter, buried and/or insulated, polyethylene water piping. In addition, if the cable is being installed in a pressurized pipe, it is recommended that the maximum system pressure be less than 60 psig. The heating cable life expectancy can be extended if the cable is installed in non-pressurized piping. For example, the installation of a check valve at the suction port of a jet pump will ensure that the suction piping is not pressurized; hence, a heating cable in the suction piping will not be subjected to system pressure.

The heating cable inside the pipe should extend beyond the furthest point of the pipe, which would, if unheated, be expected to freeze in winter. The pipe itself can, if necessary, further extend beyond the end of the cable. Refer to Figure A.

It is not possible to alter the length of the cable to accommodate a nonstandard length of piping. These heating cables are available in a wide variety of standard lengths; ensure that the cable you have chosen for your installation is of appropriate length.

## Liste d'articles

Voici une liste des articles que comprend la trousse du câble chauffant pour conduit en ligne:

- câble chauffant préassemblé au raccord en T. **\*\* Attention :** le câble chauffant a été préassemblé et scellé au raccord en T à l'usine; ne pas essayer de rajuster ces connexions parce que le raccord en T, le câble ou le joint d'étanchéité pourraient être endommagés.
- attache d'extrémité du câble en acier inoxydable.
- boîtier de commande mécanique (SL1-G) : comprend le thermostat et la prise de courant de l'interrupteur différentiel.
- deux attaches autobloquantes (pour fixer le détecteur du thermostat au conduit).

Les câbles chauffants longs sont fournis en bobine.

### **NE PAS ENLEVER LE CÂBLE CHAUFFANT OU LE RACCORD EN T DE LA BOBINE.**

De plus, il vous faudra du matériau isolant et un revêtement protecteur (afin de réduire l'effet du facteur éolien) pour toute partie de conduit qui est exposée aux intempéries, ainsi qu'un jeu d'outils (par exemple, un ruban de tirage), des accessoires de plomberie, etc., selon l'installation.

## Préparation de l'installation du câble chauffant

Ce câble chauffant a été spécialement conçu pour empêcher les conduits d'amener d'eau de geler. Pour cela, on suppose que le câble est entièrement introduit dans des conduits d'eau entoués et/ou isolés, en polyéthylène, d'un diamètre de 1 (25,40mm) ou de 1,25 po. (31,75mm). De plus, si le câble est installé dans un conduit sous pression, nous recommandons une pression maximale inférieure à 60 lb/po<sup>2</sup>. La durée de vie du câble chauffant peut être prolongée s'il est installé dans des conduits qui ne sont pas mis sous pression. Par exemple, l'installation d'une soupape de retenue à l'orifice d'aspiration d'une pompe à injection assure que les tuyaux d'aspiration ne sont pas mis sous pression; en conséquence, le câble chauffant des tuyaux d'aspiration ne sera pas assujéti à de la pression d'alimentation.

Le câble chauffant dans le conduit doit dépasser le point le plus reculé du conduit, qui, s'il n'est pas chauffé, pourrait geler en hiver. Le conduit même peut dépasser, au besoin, l'extrémité du câble. Voir fig. A.

Il est impossible de modifier la longueur du câble pour l'adapter à un conduit d'une longueur non standard. Ces câbles chauffants sont vendus en plusieurs longueurs standard; s'assurer que le câble choisi a la longueur appropriée, pour l'installation.

L'isolation d'un conduit pour l'extérieur sur toute sa longueur est facultative, sauf pour des endroits où il fait extrêmement froid. Le conduit est isolé le mieux au moyen d'un demi-pouce (au maximum) de mousse isolante en polyéthylène, comme l'isolant « Tundra » vendu dans la plupart des quincailleries. (Contrairement à la fibre de verre, la mousse isolante en polyéthylène résiste à l'eau.) L'ajout de l'enveloppe en mousse isolante en polyéthylène, d'une épaisseur de 1/2 po (12.70mm), augmentera de beaucoup la protection du gel et le rendement énergétique de toute installation; les économies d'énergie et la protection améliorée du conduit contre le gel compensent amplement le coût modique de l'isolant.

S'il n'est pas isolé, le conduit d'armée d'eau doit être enterré dans au moins 3 po (76.20mm) de terre ou de sable. Toute partie exposée aux températures doit être isolée et protégée contre le vent, vu que le facteur éolien peut réduire considérablement le rendement du câble chauffant. Par exemple, on peut utiliser un gros tuyau de drainage pour protéger le conduit d'eau des effets du vent et des dommages causés par exemple par le mouvement des glaces sur le rivage.

L'isolation de conduits submergés peut poser de sérieux problèmes, surtout parce que la mousse isolante en polyéthylène flotte assez bien et aura tendance à faire monter le conduit d'eau à la surface. Pour y remédier, on peut attacher des poids, comme de l'acier ou du béton, au conduit isolé. En général, il se peut que l'isolation d'un conduit submergé ne soit pas nécessaire s'il se trouve à une profondeur de plus d'un pied (30.48cm).

Nous recommandons qu'en hiver, le câble chauffant du conduit en ligne soit mis sous tension en tout temps pour que les conduits d'armée d'eau ne gèlent pas. (En hiver, pendant des périodes relativement chaudes, le contrôleur thermostatique débranchera automatiquement le câble chauffant afin de réduire au minimum la consommation d'électricité.) Au cas où un conduit d'eau gèlerait, par exemple pendant des panes d'électricité, le dégel d'un tel conduit pourrait prendre quelques heures une fois la panne réparée, selon les conditions atmosphériques, la durée de la panne, etc. *L'utilisation régulière du câble pour dégeler des conduits gelés non isolés n'est pas recommandée.* Si l'on s'attend à des panes d'électricité fréquentes de 24 heures ou plus où si le câble est utilisé régulièrement pour dégeler des conduits gelés, nous recommandons l'isolation des conduits se trouvant à l'extérieur sur toute leur longueur.

Le câble chauffant peut uniquement être branché sur la prise de courant du boîtier de commande mécanique. En conséquence, le boîtier de commande mécanique doit être monté près de l'endroit où le câble sort du raccord en T. Voir fig. B. Idéalement, le boîtier de commande mécanique devrait être situé à moins de 10 pieds (3.05m) de l'endroit du conduit d'eau considéré comme étant le plus froid, de sorte que le détecteur du thermostat peut y être fixé. Ainsi, l'on s'assure que le conduit est toujours suffisamment chaud pour que la partie la plus froide ne gèle pas.

The insulation of the complete length of the outdoor piping is optional, except in areas of extreme cold. Insulation of the piping is best accomplished by the use of a maximum of .5" (12.70mm) (thick polyethylene foam (PEF) insulation, such as the "Tundra" insulation available at most hardware stores. (Unlike fiberglass, polyethylene foam insulation is not affected by water). The addition of the .5" (12.70mm) thick PEF jacket will greatly improve the freeze protection capability and energy efficiency of any installation; the associated energy savings and enhanced pipe freeze protection will more than offset the small cost of that insulation.

If uninsulated, the water supply pipe should be buried in at least 3" (76.20mm) of topsoil or sand. Any sections of pipe exposed to the elements should be insulated and protected from wind, as the "wind chill factor" can be a serious impediment to the performance of the heating cable. For example, a large drainpipe can be used to protect the water pipe from wind chill effects and from such damage as may occur due to, for example, ice movement at the water shore.

Insulation of underwater piping can present significant problems, primarily due to the fact that PEF insulation is quite buoyant and will tend to make the water pipe float on the surface of the water. This can be overcome by attaching weights, such as steel or concrete, to the insulated piping. In general, insulation of underwater piping is probably not necessary below about the 1ft. (30.48cm) water depth.

It is recommended that the in-line pipe heating cable system be energized at all times during the winter season such that water supply pipes do not freeze. (During warmer winter periods, the thermostat control will automatically disconnect power from the heating cable to minimize energy consumption). In the event that the water pipe freezes, such as might happen during an electrical power interruption, it might take a few hours to thaw a frozen pipe once power is restored, depending on the weather conditions, duration of power outage, etc. *It is not recommended that the cable be used to regularly thaw **uninsulated frozen pipes.*** If power outages of 24 hours or more are frequently expected, or if the cable is to be used to regularly thaw frozen pipes, it is recommended that the complete length of outdoor piping be insulated.

The heating cable must only be plugged into the receptacle in the power control enclosure. Hence, the power control enclosure must be mounted in close proximity to the cable exit from the T-coupling. Refer to Figure B. Ideally, the power control enclosure should be located within 10ft (3.05m) of the estimated coldest point of the water pipe such that the thermostat sensor can be attached there. This ensures that heat is always applied to the pipe as required to ensure that the coldest point does not freeze.

If it is not possible to locate the power control enclosure within 10ft (3.05m) of the estimated coldest point of the water pipe, the thermostat adjustment capability can compensate for this. In such a case, however, the thermostat sensor *must* be installed onto a section of the piping, which is expected to be *reasonably* cold. In a typical installation of a home/cottage located on a lake with a rocky shoreline, the piping on the outside of the cottage/home foundation could usually be expected to be reasonably cold, even though not as cold, perhaps, as the piping at the rocky lakeshore. Attaching the thermostat sensor to the piping immediately outside the building foundation and increasing the thermostat setpoint will still enable the thermostat control to keep the coldest section of piping from freezing while minimizing energy consumption. Refer also to the section “Operation of the Heating Cable”.

It is recommended that the power control enclosure and the T-coupling be mounted in a dry area where no damage will occur to the water line heating system connections. The T-coupling should be located as close as possible to the pump, but more importantly, in close proximity to the location of the power control enclosure. It is suggested that the pumping system be located in a heated area, as the pump and associated downstream piping must also be protected from freezing.

Another factor in establishing the location for the power control enclosure is the requirement to regularly test the GFCI. Also, the possibility of the heating cable becoming inadvertently unplugged should be considered. The power control enclosure contains a GFCI, and hence it is not necessary for this control to be connected to a GFCI protected outlet. However, it is possible to plug the power control enclosure into a GFCI protected receptacle, if convenient.

It is recommended that the heating cable be the only load on the circuit supplying electrical power to the cable.

S'il n'est pas possible d'installer le boîtier de commande mécanique à moins de 10 pieds (3.05m) de l'endroit du conduit d'eau considéré comme étant le plus froid, le pouvoir d'ajustement du thermostat peut y remédier. En tel cas, cependant, le détecteur du thermostat doit être installé sur la partie du conduit dont on prévoit qu'elle sera *raisonnablement* froide. Prenons comme exemple une maison ou un chalet construit près d'un lac à rivage rocheux. L'on pourrait s'attendre à ce que les conduits à l'extérieur de la fondation du chalet ou de la maison soit raisonnablement froids, mais peut-être pas aussi froids que les conduits sur le rivage rocheux. Si l'on fixe le détecteur du thermostat au conduit immédiatement à l'extérieur de la fondation du bâtiment et que l'on augmente la valeur de consigne du thermostat, le contrôleur thermostatique pourra empêcher le gel de la partie la plus froide du conduit, tout en consommant le minimum d'électricité. Se reporter aussi à la partie intitulée « Fonctionnement du câble chauffant ».

Il est recommandé que le boîtier de commande mécanique et le raccord en T soient montés dans un endroit sec où les connexions du système de chauffage en ligne ne peuvent être endommagées. Le raccord en T doit se situer le plus près possible de la pompe, mais, qui plus est, près de l'emplacement du boîtier de commande mécanique. Nous suggérons que le système de pompage soit situé dans un endroit chauffé, vu que la pompe et la tuyauterie montée en aval qui y est liée doivent également être protégées du gel.

D'autres facteurs à considérer quant au choix de l'emplacement du boîtier de commande mécanique devraient être la vérification régulière de l'interrupteur différentiel ainsi que la possibilité de débrancher le câble chauffant par inadvertance. Le boîtier de commande mécanique contient un interrupteur différentiel, et, en conséquence, ce contrôleur n'a pas besoin d'être connecté à une prise de courant protégée par un interrupteur différentiel. Au besoin, il est cependant possible de brancher le boîtier de commande mécanique sur une prise de courant protégée par un interrupteur différentiel.

Nous recommandons que le câble chauffant soit la seule charge du circuit qui fournisse de l'électricité au câble.

## Installation du câble chauffant

- Vérifier les conduits**  
Avant d'installer le câble chauffant, s'assurer qu'aucun joint et aucune surface intérieure du conduit ne présentent un angle aigu ou d'autres obstacles qui empêcheraient le passage du câble dans le conduit ou qui pourraient endommager l'enveloppe du câble chauffant.
- Préparer le câble**  
Pour ce qui est des câbles en bobine, enlever le boîtier de commande mécanique du milieu de la bobine. (Pour rendre le déroulement plus facile, vous pourriez peut-être installer la bobine sur une axe, comme le manche d'un balai.)  
Dérouler les câbles fournis sans bobine et les rendre droits.
- Lubrifier le câble**  
L'installation se fera plus facilement dans les parties droites du conduit; il sera considérablement plus difficile de tarauder le câble dans un conduit qui a plusieurs coudes de 90°. Une tension dépassant 30 lb pourrait endommager le câble. De même, si la longueur du conduit excédait 100 pi (30,48m), il se pourrait qu'on soit obligé d'exercer un excès de tension sur le câble; en tel cas, nous vous recommandons de remplir le conduit d'eau, vu que celle-ci a un excellent effet lubrifiant, ce qui aide pour faire passer le câble à travers le conduit. Le câble peut également être lubrifié avec de la vaseline. **Ne pas utiliser d'autres genres de lubrifiants, car ceux-ci pourraient endommager le câble ou contaminer l'eau qui passe par le conduit.** Il est également utile de garder le câble aussi droit que possible et sans tour ni nœud.
- Tarauder le câble**  
Tarauder le câble chauffant à travers tous les raccords de tuyauterie dont on pourrait avoir besoin pour connecter le raccord en T au conduit. Voir fig. C.
- Attacher une corde**  
Fixer la corde du câble chauffant à une corde solide ou à un ruban de tirage, tarudé à travers le conduit. Nous recommandons l'application de ruban adhésif autour du connecteur d'extrémité de câble et de la corde, pour éviter qu'il accroche dans le conduit. **Ne pas enrouler le câble chauffant pour mieux pouvoir tirer, car cela pourrait endommager les éléments chauffants du câble. Voir fig. C. Ne pas fixer le ruban de tirage directement au connecteur d'extrémité de câble.**
- Tirer sur le câble**  
Tirer le câble chauffant avec prudence (force maximale de 30 lb) à travers le conduit d'eau. Enlever le raccord en T de l'axe de la bobine lorsque le câble est complètement déroulé. Détacher le ruban de tirage ou la corde.
- Fixer le connecteur d'extrémité**  
Fixer le connecteur d'extrémité du câble au conduit à l'aide de l'attache d'acier inoxydable. Voir fig. D. Introduire l'attache dans le trou du connecteur d'extrémité du câble. N.B. : La corde n'a pas besoin d'être enlevée du câble chauffant; la corde et le manchon rétractable sont de qualité

## Installing the Heating Cable

- Check Piping**  
Before installing the heating cable, ensure that all joints and inside surfaces of the pipe are free from any sharp edges or other restrictions which would inhibit pulling the cable through the pipe or which may damage the heating cable jacket.
- Prepare Cable**  
For cables supplied on spools, remove the power control enclosure from the center of the spool. (You may find it beneficial to mount the spool on some convenient axle, such as a broom handle, for easier dispensing).  
For cables supplied without spools, uncoil and straighten.
- Lubricate Cable**  
You will find installation easiest in straight lengths of piping; piping with several 90 degree turns will significantly restrict the threading of the cable through the piping; a pull force exceeding 30 lbs. could damage the cable. Similarly, long piping runs exceeding about 100ft (30.48m) may also require excessive force to pull the cable; in such situations, it is recommended that the piping be filled with water as this provides excellent lubrication for pulling the cable through the pipe. As an alternate, the cable can be lubricated with petroleum jelly; **do not use any other type of lubricant, as this could damage the cable and/or result in contamination of the water flowing through the pipe.** It is also advantageous to keep the heating cable as straight and free from twists and kinks as possible.
- Thread Cable**  
Thread heating cable through any plumbing fittings, which may be necessary to connect the T-coupling to the piping. Refer to Figure C.
- Attach Pull Cord**  
Attach the heating cable pull cord to a strong cord or electrician's fish-tape which has been threaded through the pipe. It is recommended that tape be applied around the cable end connector and cord to ensure the end connector does not get snagged on the inside of the pipe. **Do not loop the heating cable back onto itself for pulling purposes, as this could damage the heating elements inside the cable.** Refer to Figure C. **Do not attach the fish tape directly to the cable end connector.**
- Pull Cable**  
Gently pull (maximum pull force of 30 lbs) the heating cable through the water pipe. Remove the T-coupling from the spool hub when the cable is fully uncoiled from the spool. Disconnect the fish-tape or cord.
- Secure End Connector**  
Secure the cable end connector to the piping using the stainless steel clip provided. Refer to Figure D. Insert the clip through the hole in the cable end connector. Note that the pull cord does not have to be removed from the heating cable; the cord and shrink sleeve are "food grade" quality and can be safely left inside the pipe.

**DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE HEAT SHRINK FROM THE CABLE AS DAMAGE TO THE CABLE MAY RESULT.** If desired, the cord can be cut at either end of the shrink sleeve. Complete associated plumbing connections.

**8. Check Cable**

Plug the cable into a 120 VAC outlet to ensure that the cable was not damaged during installation; the cable should feel warm within one minute of being energized. Once the cable warmth is detected, unplug the cable and proceed with installation.

**9. Connect T-coupling**

Connect the T-coupling to the pipe and complete all plumbing connections, ensuring that the cable inside the pipe does not touch, cross, or overlap itself at any point inside the water pipe.

**10. Check Cable**

It is recommended that the continuity of the cable be tested at this time to ensure that the cable was not damaged during the completion of the plumbing connections. Do not plug in the cable in anticipation of sensing the warming of the piping, as this could take a significant amount of time and may not even be noticeable, depending on the weather conditions, pipe insulation, etc.

**Installing the Power Control Enclosure**

**1. Mount**

Mount the power control enclosure in a suitable location as noted in “Preparation for Installation of Heating Cable” above. Using nylon tie wraps supplied with the heating cable, attach the thermostat sensor to the pipe. If this section of pipe is insulated, *it is important that the sensor be placed directly on the pipe* and then covered by the insulation.

**2. Pressurize**

The water supply system should then be returned to normal operation and all pipes completely filled with water. The power control enclosure can then be plugged into a properly grounded electrical receptacle.

**3. Energize**

Plug the heating cable into the receptacle on the power control enclosure and turn the thermostat control knob to the maximum setting.

**4. Adjust**

If you are certain that the thermostat sensor was located at the coldest point of the piping, then set the thermostat temperature control knob to the minimum setpoint. Otherwise, it is advisable to increase the thermostat setting somewhat above the minimum setpoint.

**NE PAS ESSAYER D'ENLEVER LE TUBE THERMORÉTRICISSABLE DU CÂBLE ÉTANT DONNÉ QUE CELUI-CI POURRAIT ÊTRE ENDOMMAGÉ.**

Au besoin, l'on peut couper la corde des deux côtés du manchon rétractable. Faire les connexions des tuyaux associés.

**8. Vérifier le câble**

Brancher le câble sur une prise de courant de 120 VCA pour voir si le câble n'a pas été endommagé pendant l'installation; le câble devrait chauffer dans la minute qui suit sa mise sous tension. Une fois que le câble commence à chauffer, le débrancher et continuer l'installation.

**9. Connecter le raccord en T**

Connecter le raccord en T au conduit et faire les connexions des tuyaux, en s'assurant que le câble à l'intérieur du conduit ne se touche ni se croise ni se chevauche à aucun endroit dans le conduit d'eau.

**10. Vérifier le câble**

Nous recommandons à ce moment-là la vérification de la continuité du câble pour voir si le câble n'a pas été endommagé quand on avait fait les connexions des tuyaux. Ne pas brancher le câble en prévision du chauffage du conduit. Cela pourrait prendre beaucoup de temps, voire ne pas être perceptible, selon les conditions atmosphériques, l'isolation du conduit, etc.

**Installation du boîtier de commande mécanique**

**1. Montage**

Monter le boîtier de commande mécanique à l'endroit approprié (voir la section « Préparation du câble chauffant » ci-dessus). À l'aide des attaches autobloquantes en nylon fournies avec le câble chauffant, fixer le détecteur du thermostat au conduit. Si cette partie du conduit est isolée, *il est très important que le détecteur se situe directement sur le conduit* et soit ensuite couvert par l'isolant.

**2. Mise sous pression**

Ensuite, le système d'eau doit de nouveau fonctionner normalement et les conduits devraient être complètement remplis d'eau. Le boîtier de commande mécanique peut alors être branché sur une prise de courant électrique bien mise à la terre.

**3. Mise sous tension**

Brancher le câble chauffant sur la prise de courant du boîtier de commande mécanique et tourner le bouton de réglage du thermostat au maximum.

**4. Ajustement**

Si vous êtes sûr que le détecteur du thermostat se trouvait à l'endroit le plus froid du conduit, tourner le bouton de réglage de la température du thermostat au minimum. Sinon, nous vous conseillons d'augmenter la valeur de consigne du thermostat, quelque peu au-dessus de la valeur minimale.

## Fonctionnement du câble chauffant

Normalement, le câble chauffant n'a besoin ni de surveillance ni d'ajustement; le thermostat fourni avec le câble assure que celui-ci ne fonctionne qu'en cas de besoin, c.-à-d. en hiver. Autrement, le câble ne sera jamais mis sous tension et, en conséquence, la consommation d'électricité est réduite au minimum. Nous vous conseillons cependant de débrancher le câble pendant les autres saisons.

Si une panne d'électricité s'étend sur plusieurs heures, le conduit d'amenée d'eau pourait geler; ce gel n'endommagera cependant pas le câble chauffant. Si l'on s'attend toutefois à des pannes plus longues et fréquentes, l'augmentation de la valeur de consigne du thermostat pourait, dans une certaine mesure, contre-carrier l'effet des pannes d'électricité. (La valeur de consigne plus élevée du thermostat garde l'eau du conduit plus chaude. Pendant une panne d'électricité, l'eau gèlera donc moins vite.)

Si le conduit d'eau devait geler pendant son fonctionnement normal, il est vraisemblable que le détecteur du thermostat ne se trouvait pas à l'endroit le plus froid du conduit; habituellement, l'on peut y remédier en augmentant la valeur de consigne du thermostat, c.-à-d. qu'on n'a pas nécessairement besoin de déplacer le détecteur du thermostat.

La prise du disjoncteur de fuite de terre comporte un voyant qui ne s'allume qu'en cas de détection de défaillance de câble chauffant.

Pour déterminer la fermeture appropriée de la commande d'alimentation et qu'un courant de 120 V c.a. est disponible, tourner la commande du thermostat à la position maximale, brancher un appareil de 120 V c.a., comme une lampe. L'appareil devrait être alimenté, ou s'allumer s'il s'agit d'une lampe.

On recommande d'inspecter la commande du thermostat et son raccordement à la source d'alimentation électrique au début de la saison de chauffage et tous les mois pendant le fonctionnement. Vérifier également le disjoncteur de fuite de terre. Le test du disjoncteur de fuite de terre dépend de la température du bulbe capillaire.

a) Si la température ambiante est inférieure à 21 °C (69,8 °F), tourner la commande du thermostat au maximum; le disjoncteur de fuite de terre sera excité. Pousser le bouton « TEST » de la prise du disjoncteur de fuite de terre; un « clic » se fait entendre et le voyant de la prise s'allume. Pousser le bouton « RESET » de la prise du disjoncteur de fuite de terre pour rétablir le courant (le voyant s'éteint).

b) Si la température ambiante est supérieure à 22 °C (71,6 °C), il faut « refroidir » le bulbe capillaire pour tester le disjoncteur de fuite de terre. On recommande d'attendre que la température du bulbe soit inférieure à 21 °C (69,8 °F) comme à l'étape a); cependant, si c'est impossible, il faut submerger le bulbe capillaire dans l'eau glacée pendant 10 minutes, puis suivre les instructions décrites au paragraphe a) ci-dessus.

c) Le disjoncteur de fuite de terre ne sera pas touché par les interruptions de courant.

## Operation of the Heating Cable

Normally, the heating cable does not require any monitoring or adjustment; the thermostat provided with the cable ensures that the cable is only turned on when required, i.e. in winter. At all other times, the cable will not be energized and, hence, minimum energy consumption is assured. Still, it is advisable to unplug the cable in nonwinter seasons.

If an electrical power failure occurs for longer than a few hours, the water supply pipe might freeze; this freezing will not damage the heating cable. If power interruptions are expected to be longer than a few hours in duration, though, and if such power failures are expected to occur frequently, increasing the thermostat setpoint can, to some extent, help counteract the effect of power interruptions. (The higher thermostat setpoint keeps the water in the pipe warmer, thereby increasing the amount of time required to freeze the water in the pipe during a power interruption).





If the water pipe should freeze during normal operation, then this likely means that the thermostat sensor was not located at the coldest portion of the pipe; this can usually be overcome by simply increasing the thermostat temperature setting i.e. the thermostat sensor may not necessarily have to be relocated.





The GFCI receptacle contains a pilot light; this light is only illuminated when a fault on the heating cable is detected.

To test if the power control enclosure is functioning properly and that 120 VAC power is available, turn the thermostat control knob to the maximum setting, plug in a 120 VAC powered device such as a light fixture. The device should be energized, in the case of a light fixture illuminated.

It is recommended to inspect the thermostat control and its connection to the electrical power source at the beginning of the heating season and monthly during operation. Similarly, check the GFCI. Testing of the GFCI is dependent upon the temperature of the capillary bulb.

- If the ambient is below 69.8° F (21° C), turn the thermostat control knob to the maximum setting; the GFCI will be energized. Push the “TEST” button on the GFCI receptacle; a “click” sound should be heard and the receptacle indicator light will turn on. Push the “RESET” button on the GFCI receptacle to reset the power (the indicator light will turn off).
- If the ambient temperature is above 71.6° F (22° C), you will need to “cool down” the capillary bulb to test the GFCI. It is recommended to wait until the bulb is below 69.8° F (21° C) as in step a), however if this is not possible you will need to submerge the capillary bulb in ice water for 10 minutes and then follow the instructions as described in a) above.
- The GFCI will not be affected by power interruptions.

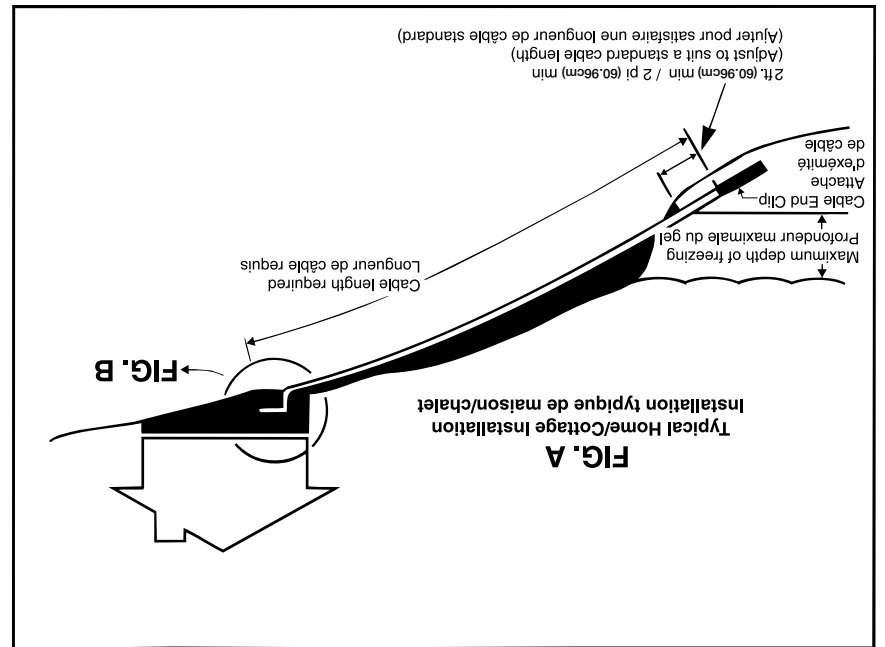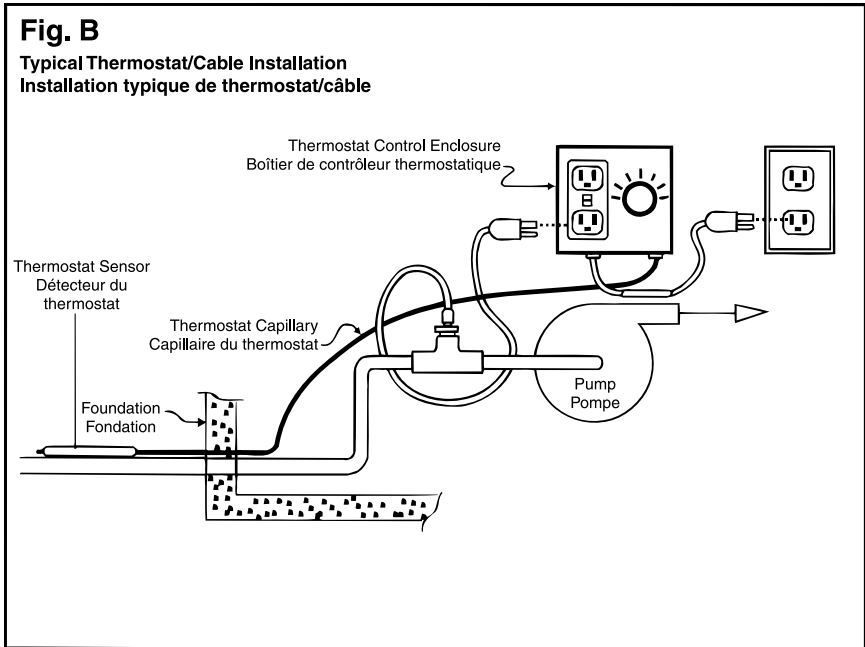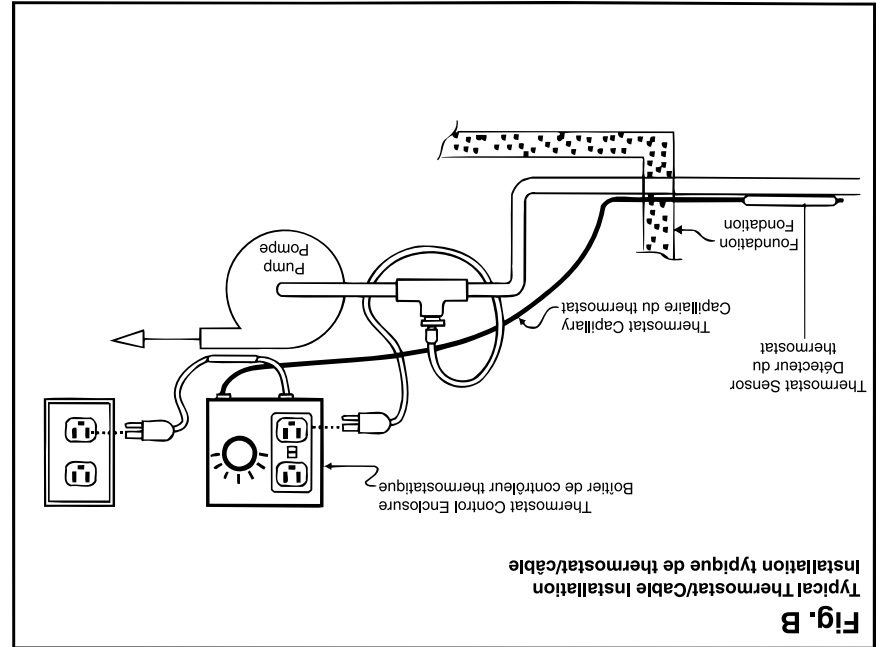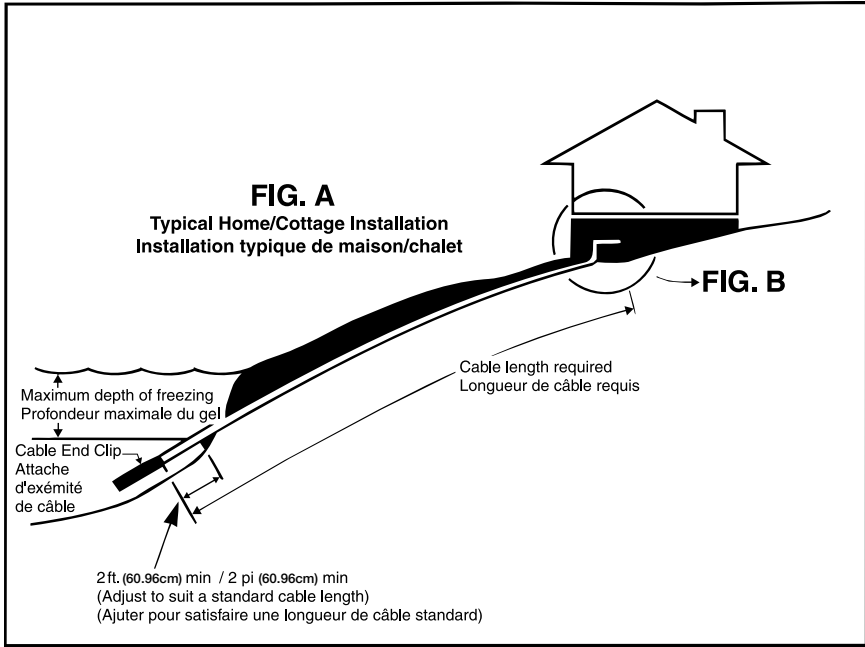

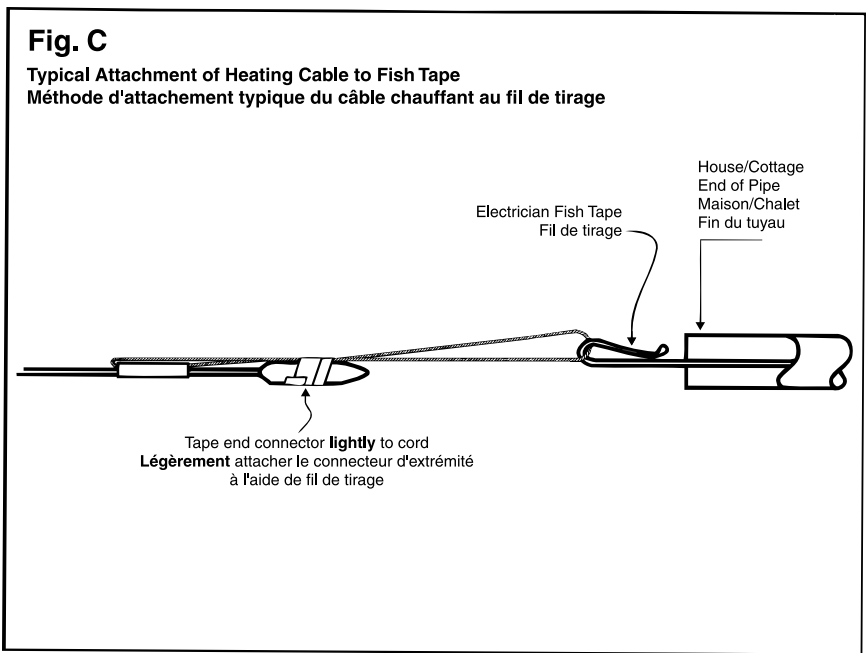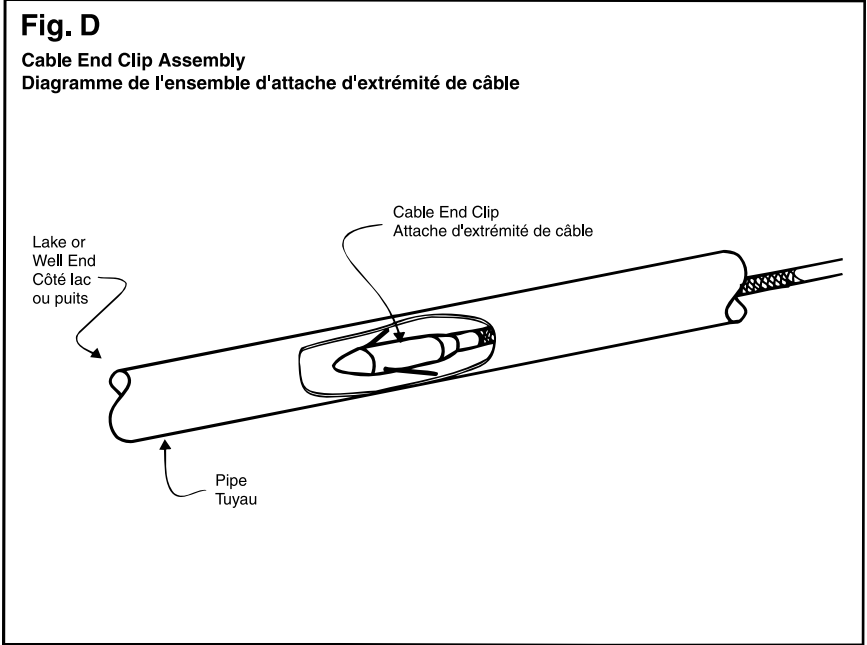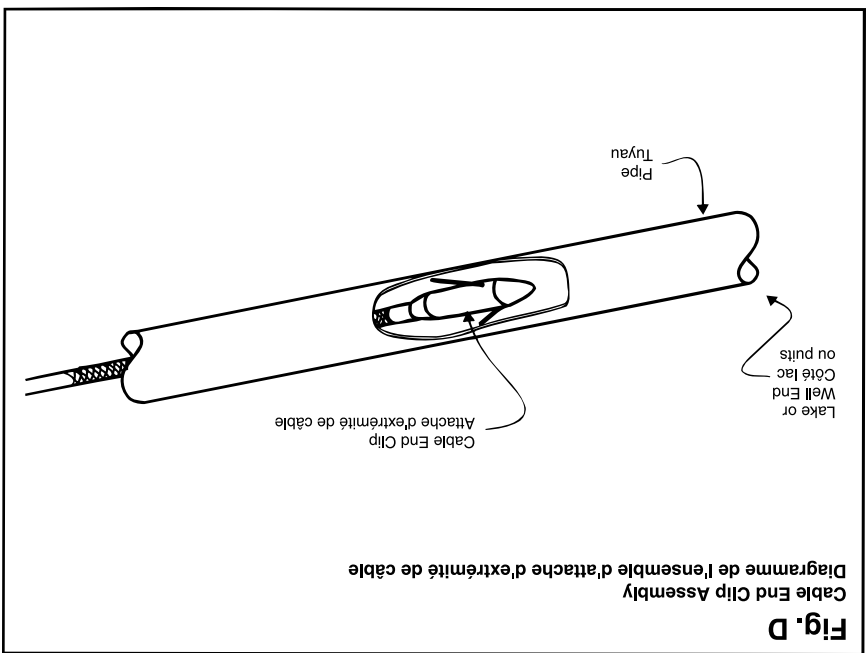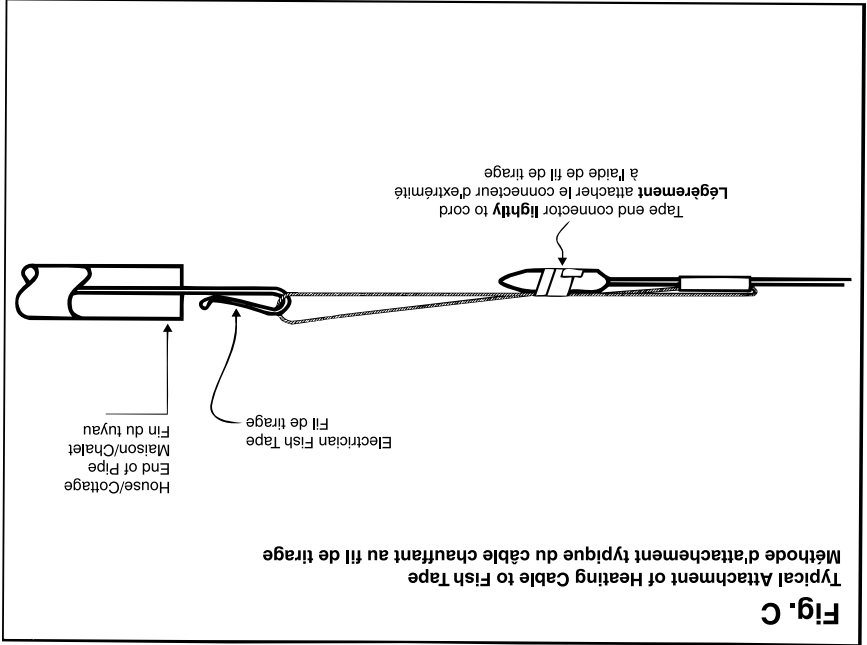

**NOTES**

**NOTES**